Инструкция пользователя
на интерактивные дисплеи BOE

Модели:
- P55BA-BAR
- P65BA-BAR
- P75BA-BAR
- P86BA-BAR
- P98BA-BAR

01 Боковая панель

Отображение боковых панелей с левой и правой сторон


Показать левую боковую панель

Спрятать боковую панель 

Вернуться на домашний экран 

Создать быструю заметку 

Быстрый доступ к каналу 


Дополнительные функции 

Окна активных задач 

Вернуться к предыдущему экрану 

02-1 Экранное меню

Изображение

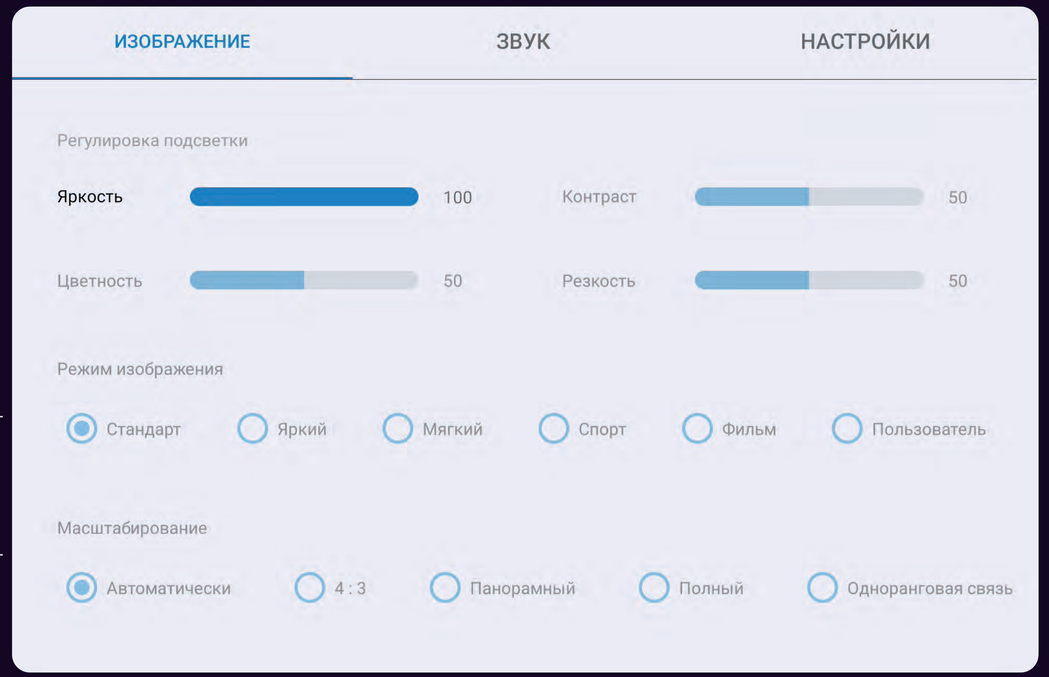

Выбор предустановки для изображения


Выбор пропорции экрана

02-2 Экранное меню

Настройки звука


Перемещайте для увеличения / уменьшения громкости

Выбор предустановки звука

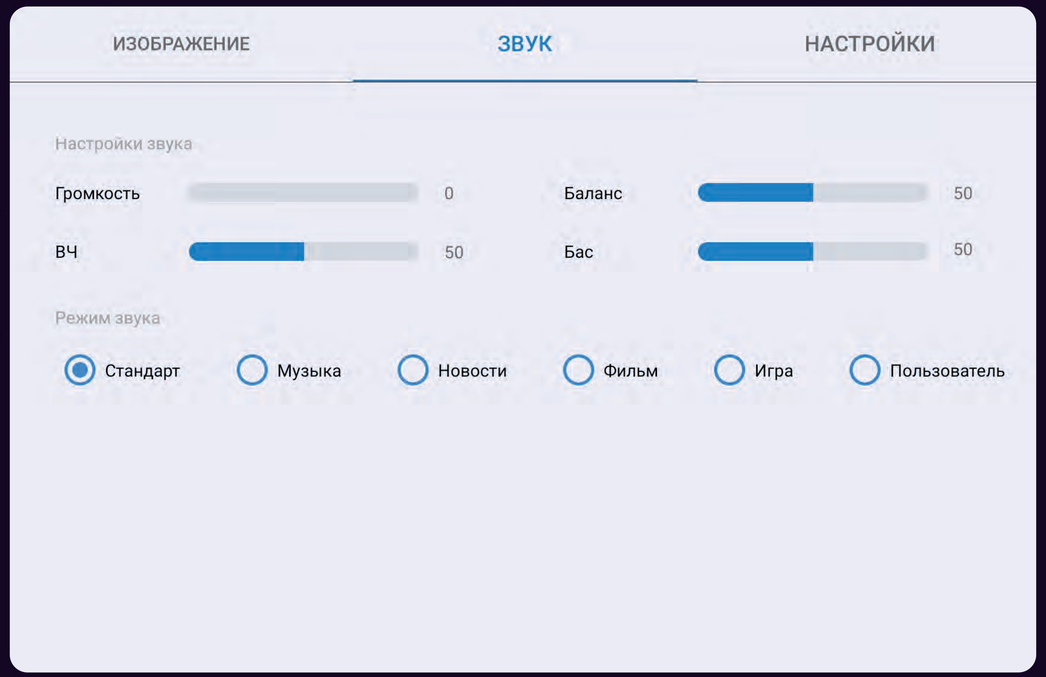

02-3 Экранное меню

Настройки системы

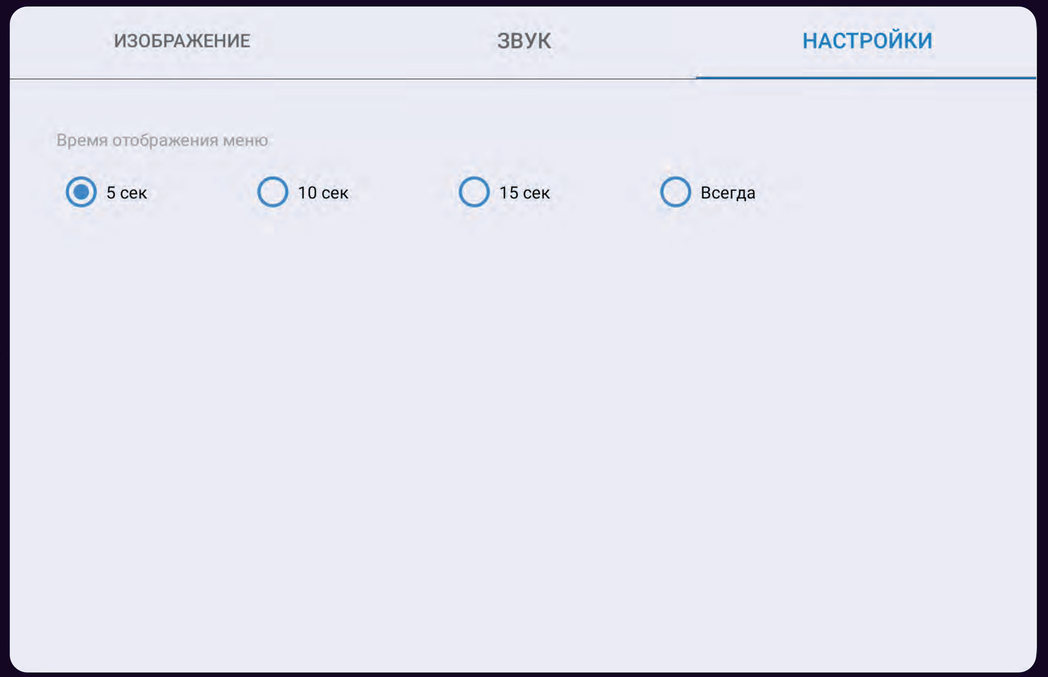


Выбор версии HDMI

1. HDMI 1.4
Поддержка видеосигнала до 4K 30 Гц

2. HDMI 2.0
Поддержка видеосигнала до 4K 60 Гц


03 Магазин приложений

Доступ к приложениям для Android

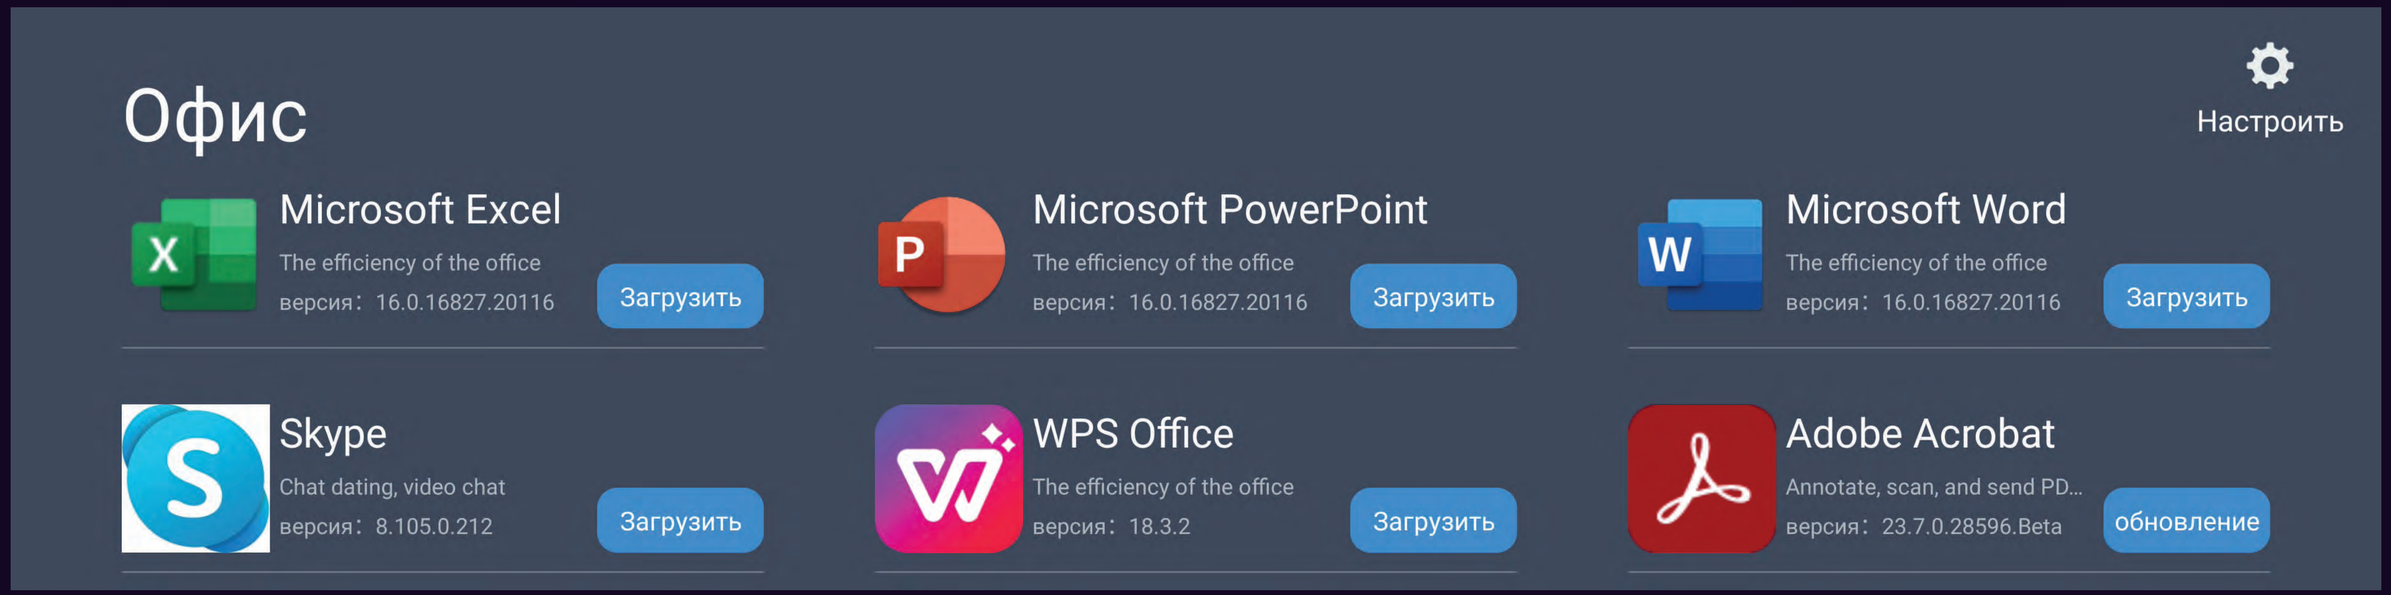


04 Доска заметок

Приложение для быстрого и простого создания заметок

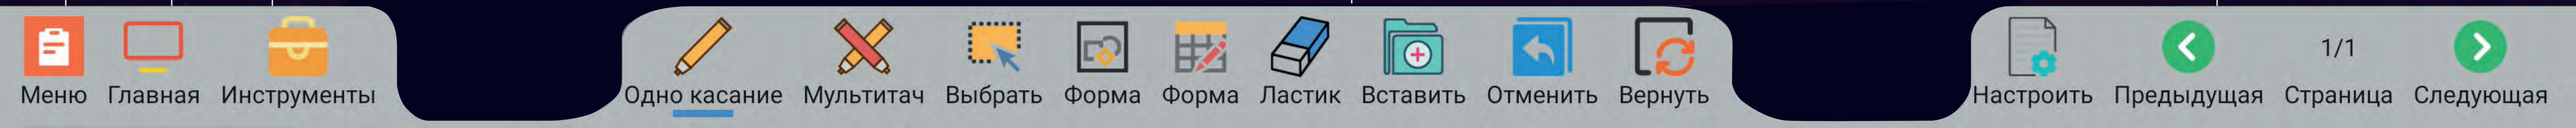

04-1 Доска заметок

Меню и инструменты

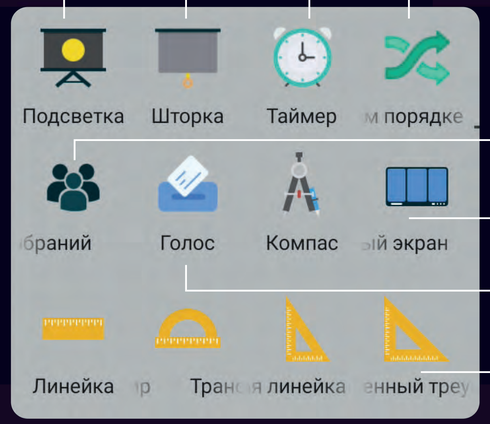

Фокус на определенном месте экрана

Затенение текущей страницы

Таймер / отсчет


Случайное число арабскими цифрами

Виртуальная комната

Деление страницы на две или три части

Форма для голосований и опросов

Инструменты для измерения и рисования линий

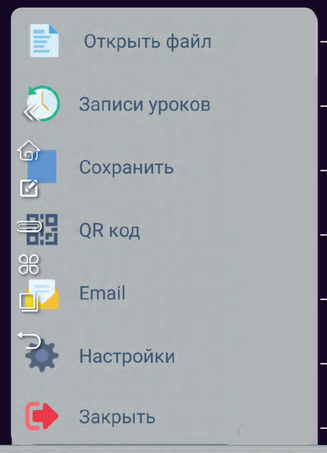

Открыть PDF

Просмотр записей

Сохранить заметку в виде изображения

Сканировать QR-код, чтобы поделиться заметкой на мобильных устройствах


Поделиться заметкой с помощью почты

Настройки приложения


Выход

04-2 Доска заметок

Маркер и ластик

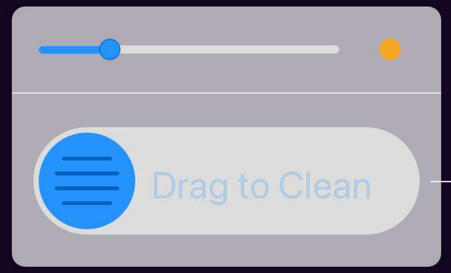

Сдвиньте, чтобы очистить текущую заметку

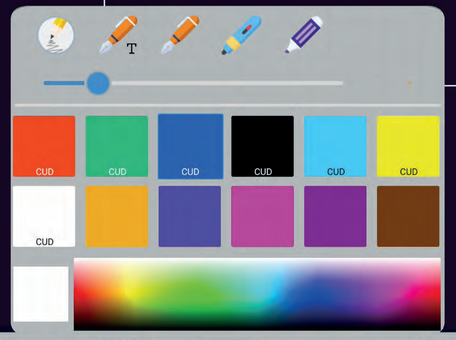


Перемещайте для изменения толщины маркера

Текущая толщина маркера


04-3 Доска заметок

Параметры страницы

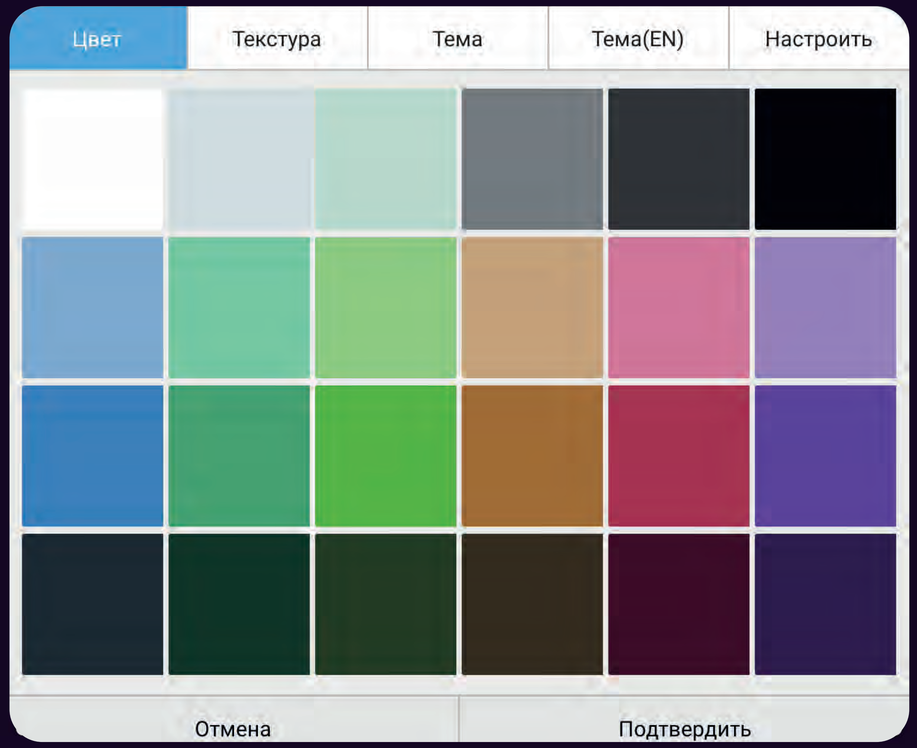

Новая страница


Удалить текущую страницу

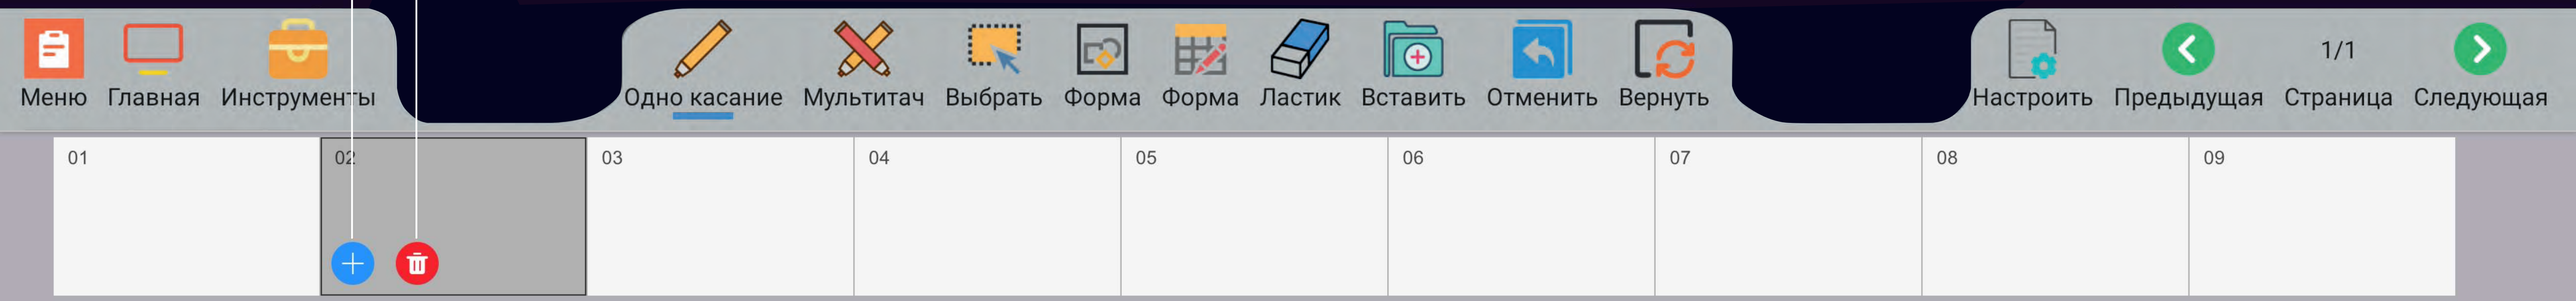

Владелец
Системный пользователь


05-1 Домашний экран

Тема оформления: Деловая

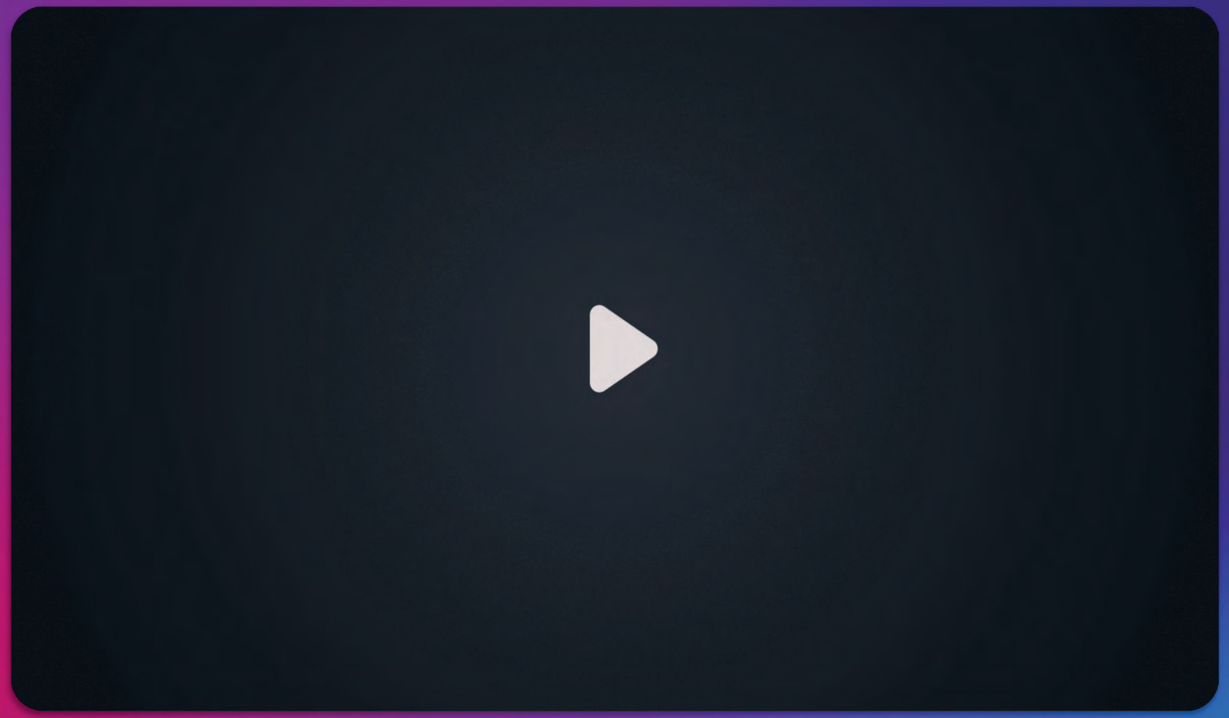




16 : 19
пятница, 20 октября

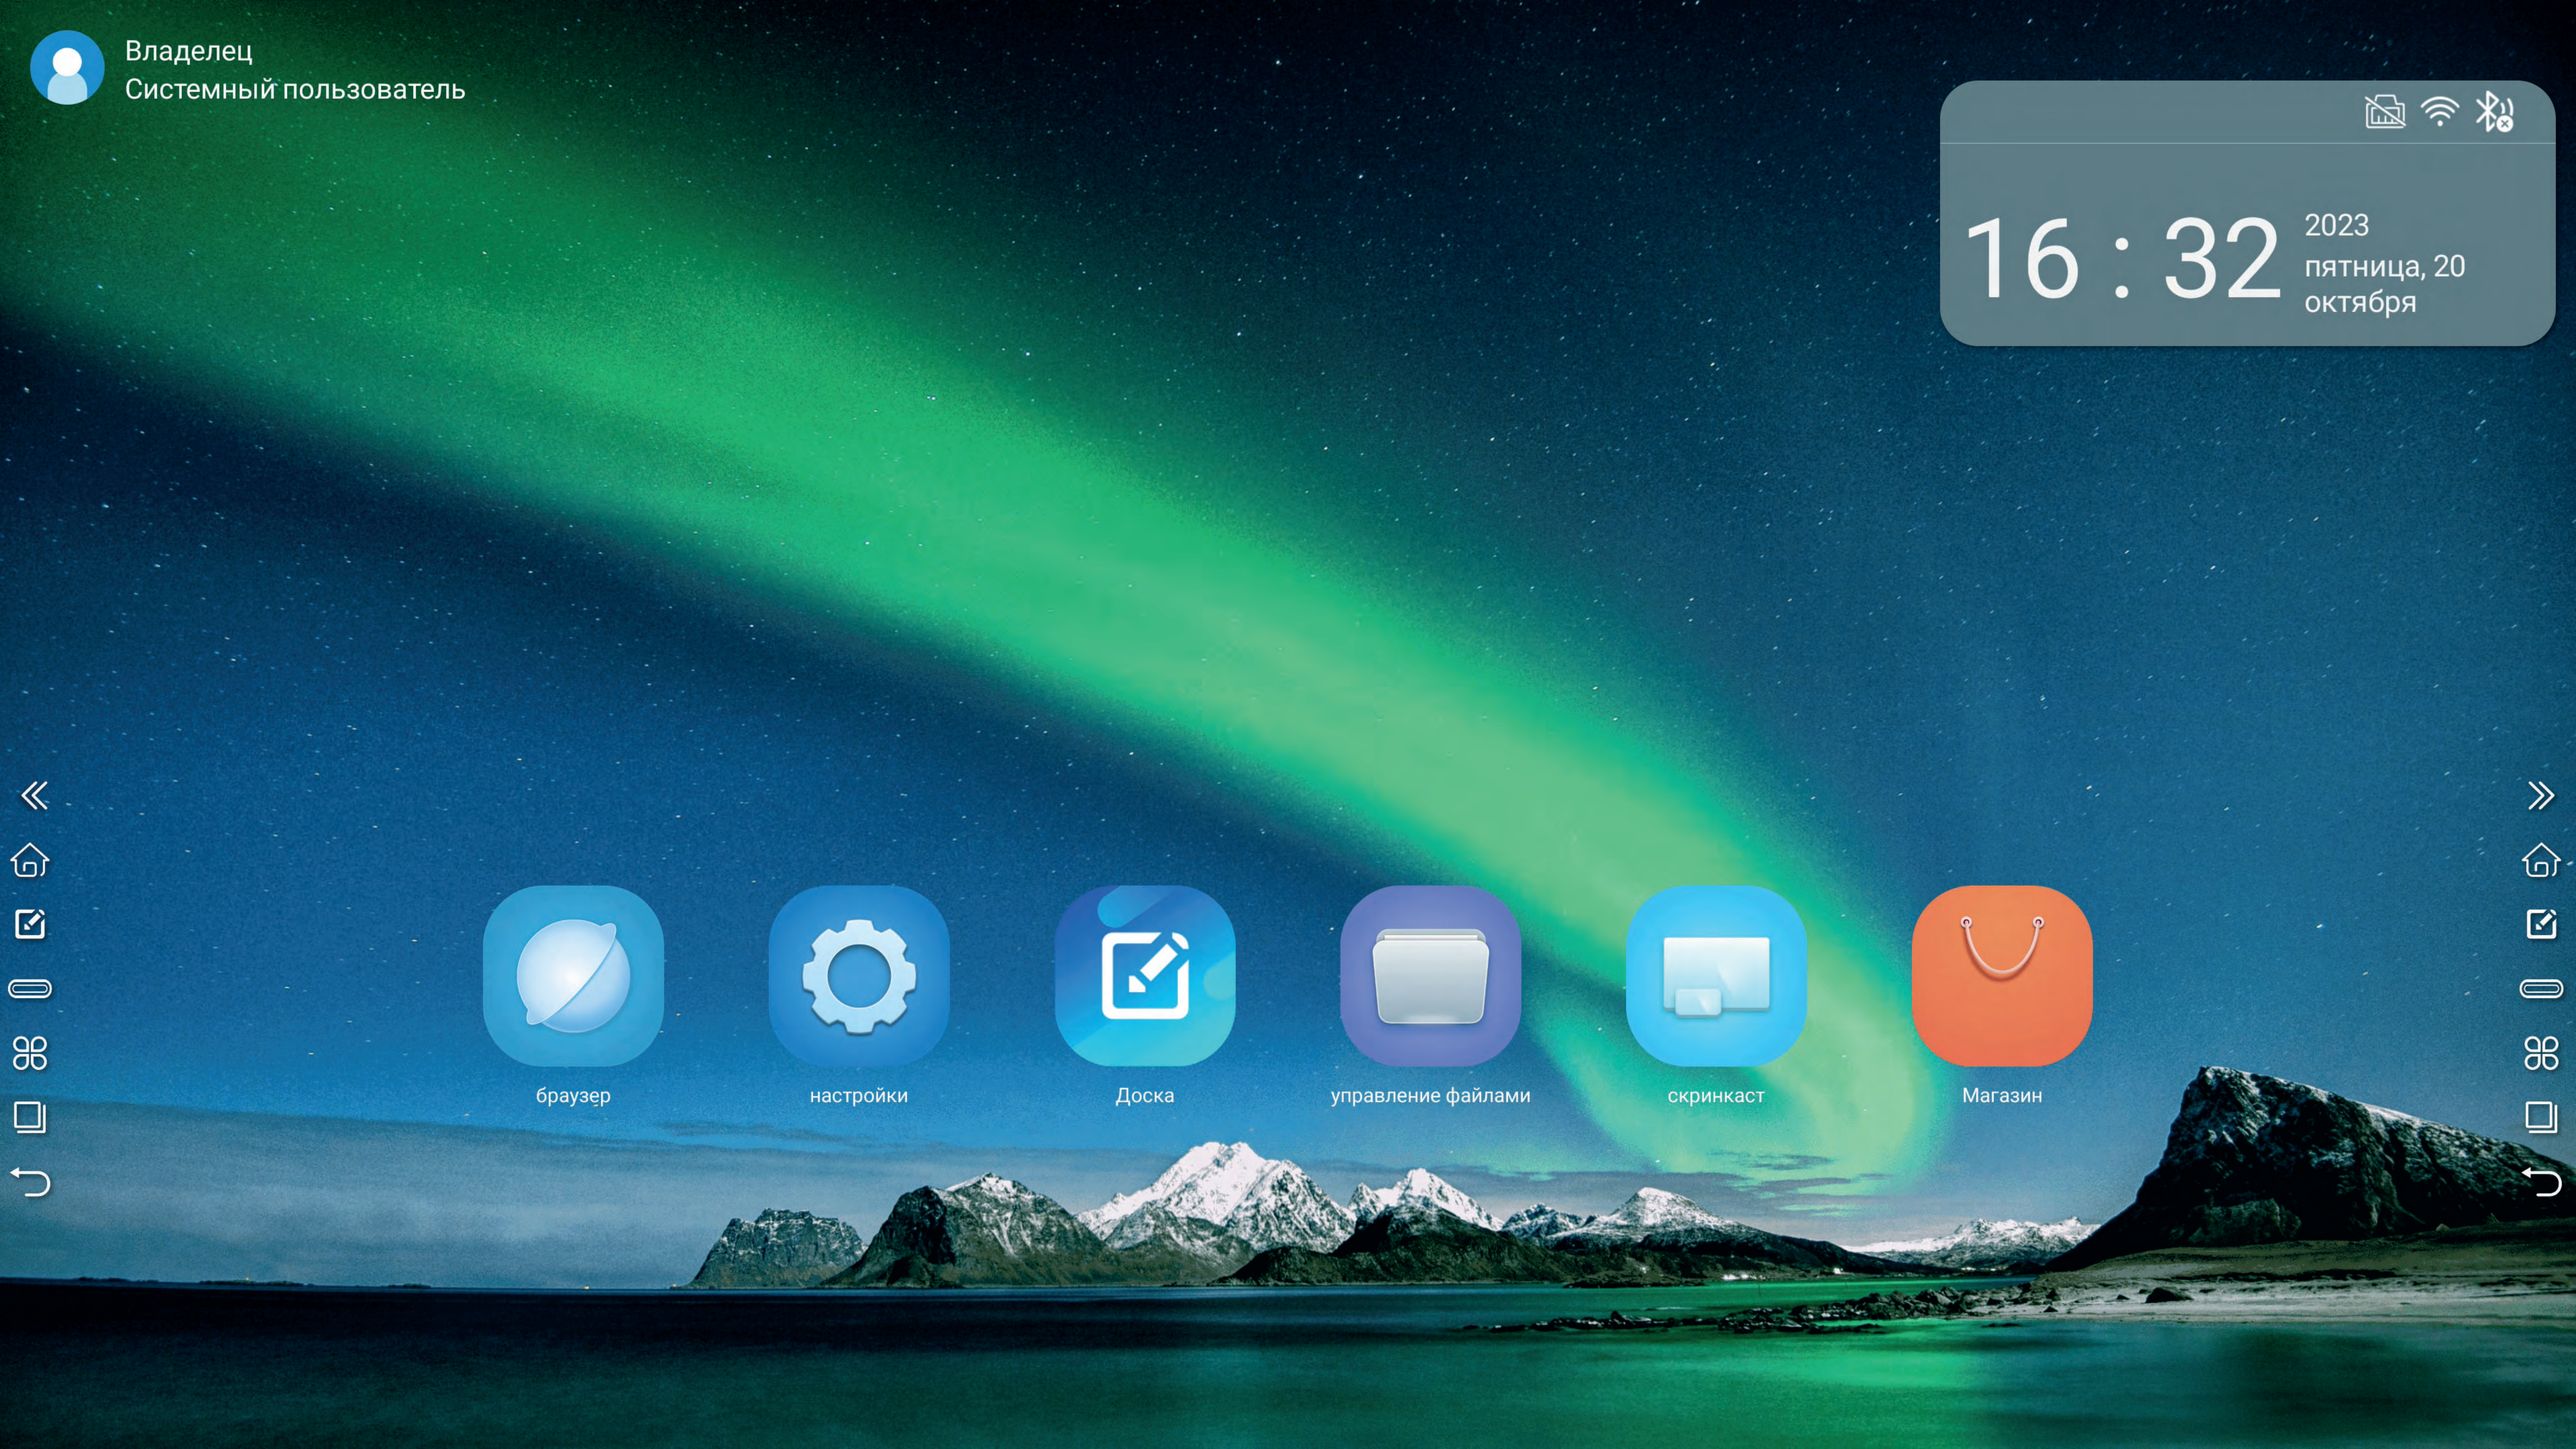
Владелец
Системный пользователь
16 : 32
2023
пятница, 20
октября
браузер
настройки
Доска
управление файлами
скринкаст
Магазин

06 Источники


Выберите пиктограмму для переключения на соответствующий источник сигнала

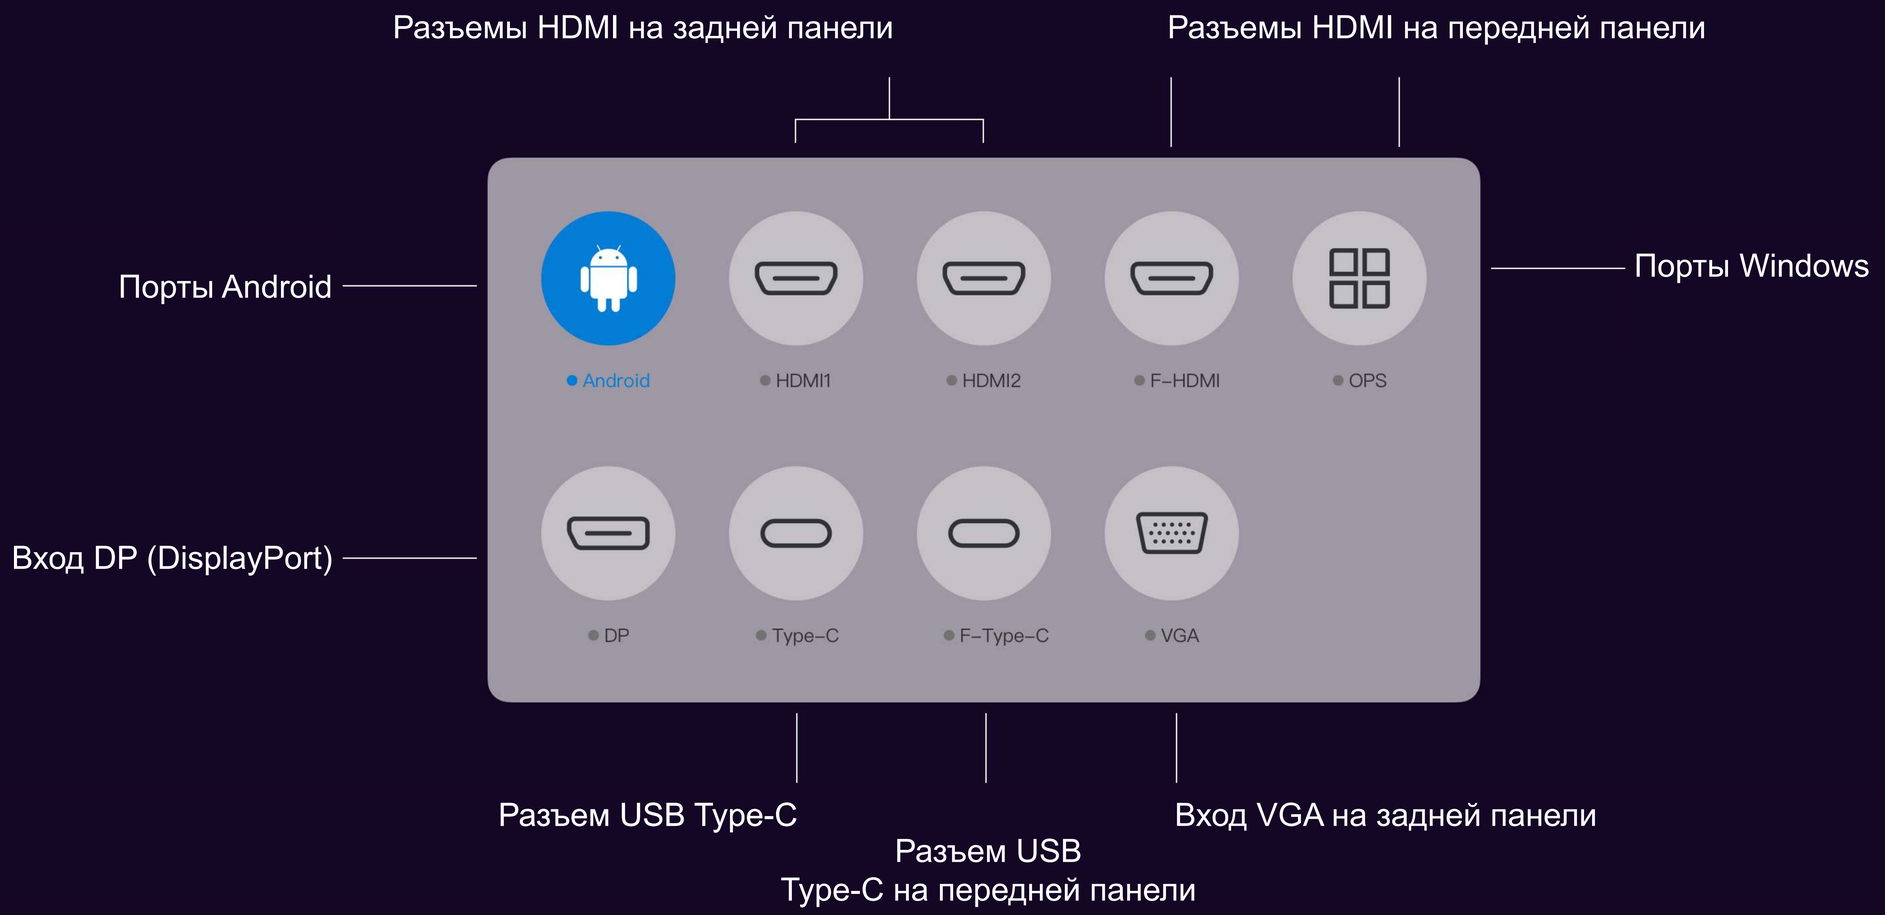

Input sources may differ, this picture is for reference only, please refer to actual product.

07-1 Настройки


Сеть

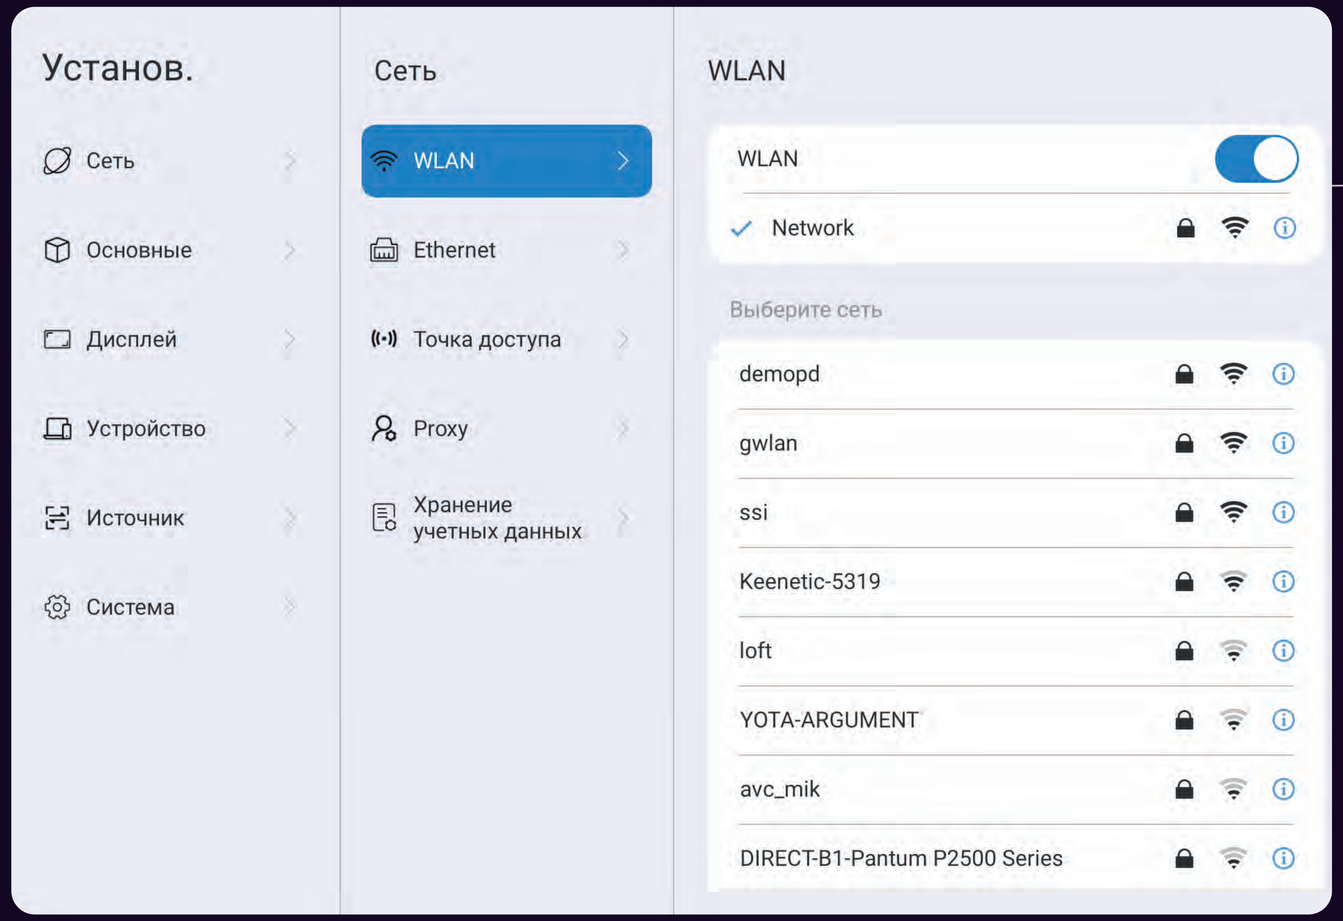

Вкл/выкл Wi-Fi

07-2 Настройки


Региональные настройки

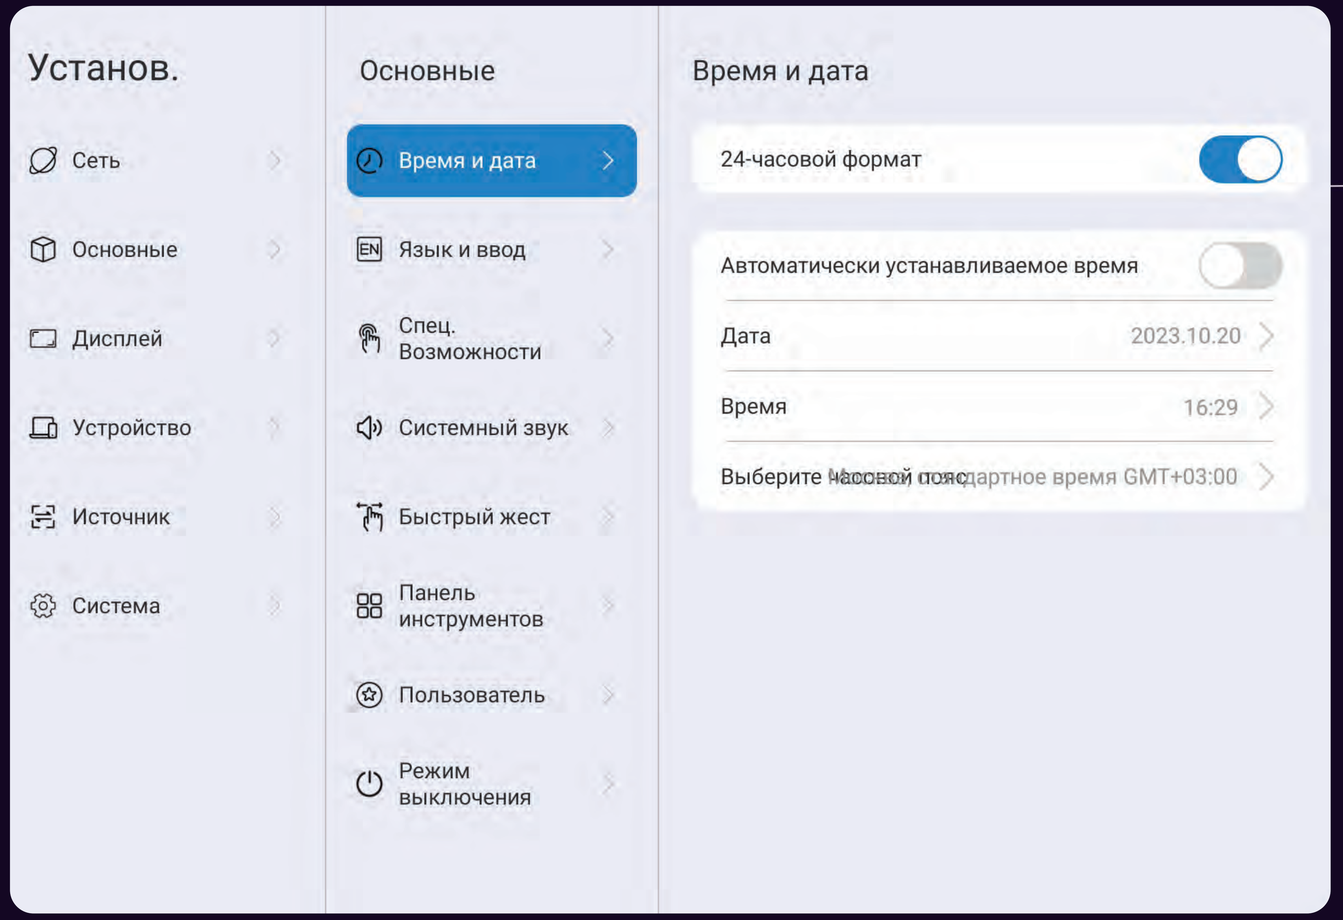

Настройки даты и времени


07-3 Настройки

Оформление

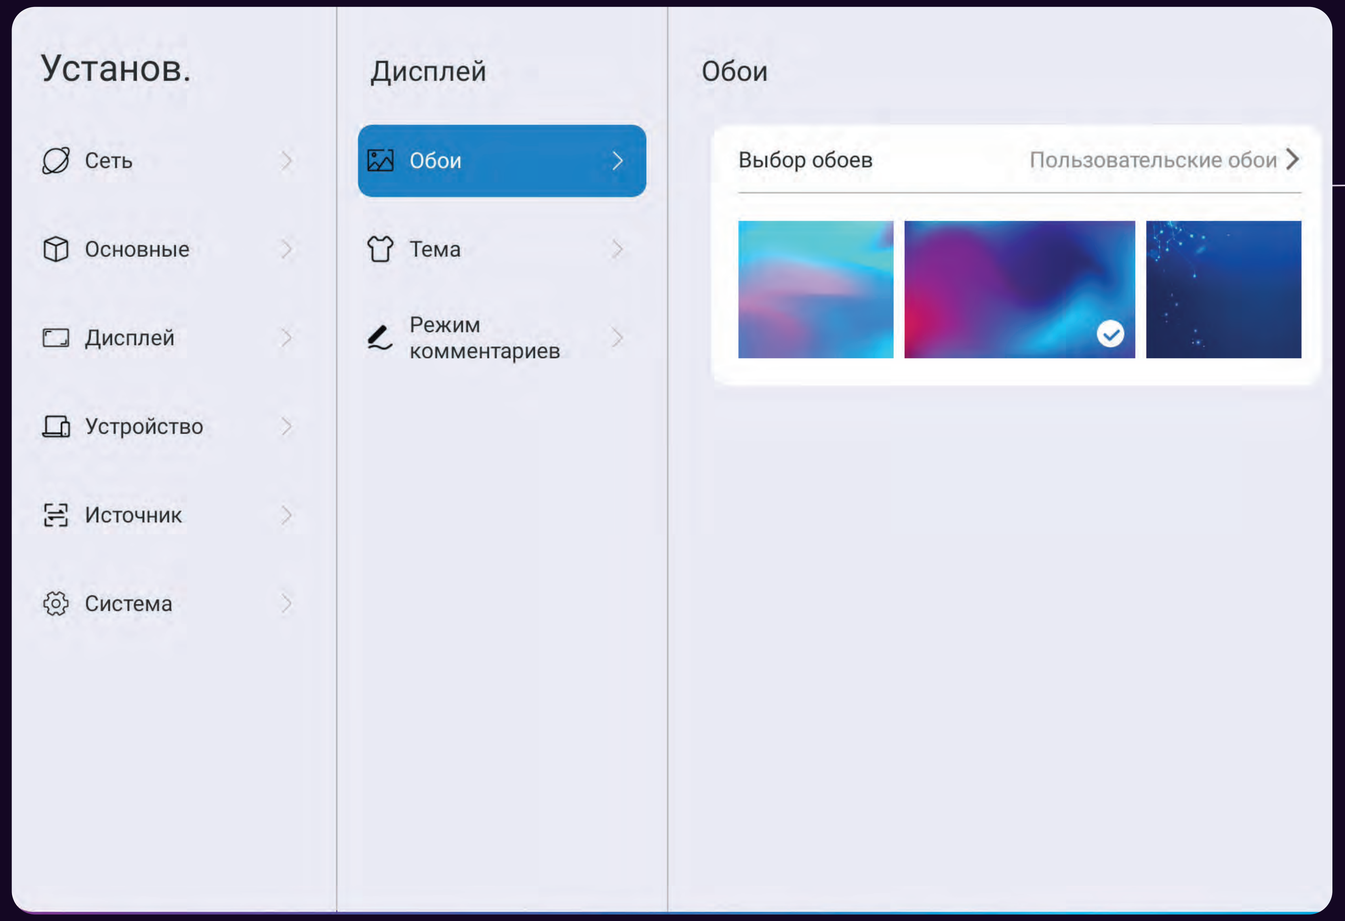


07-4 Настройки

Подключение

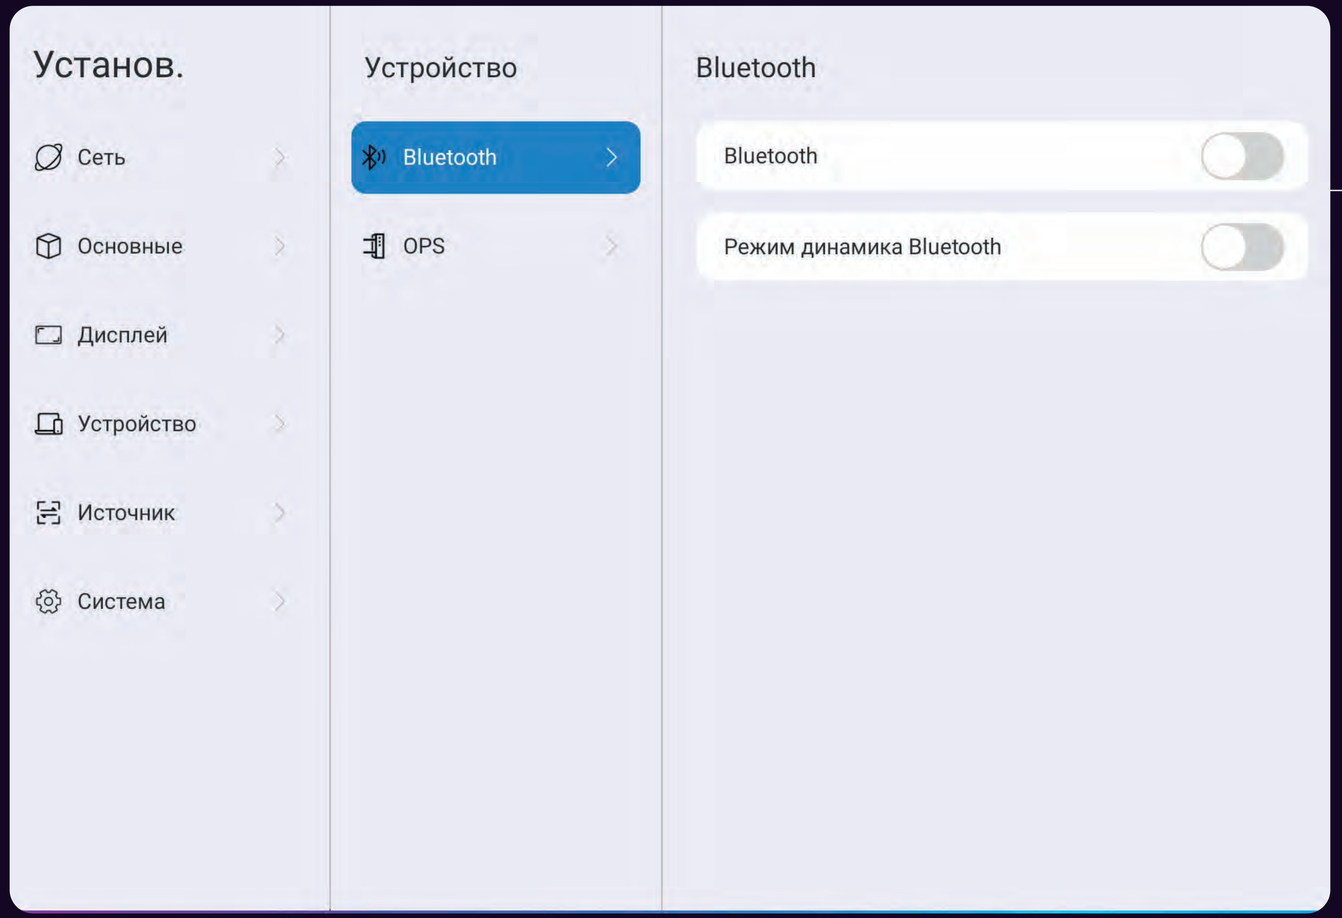

07-5 Настройки


Каналы

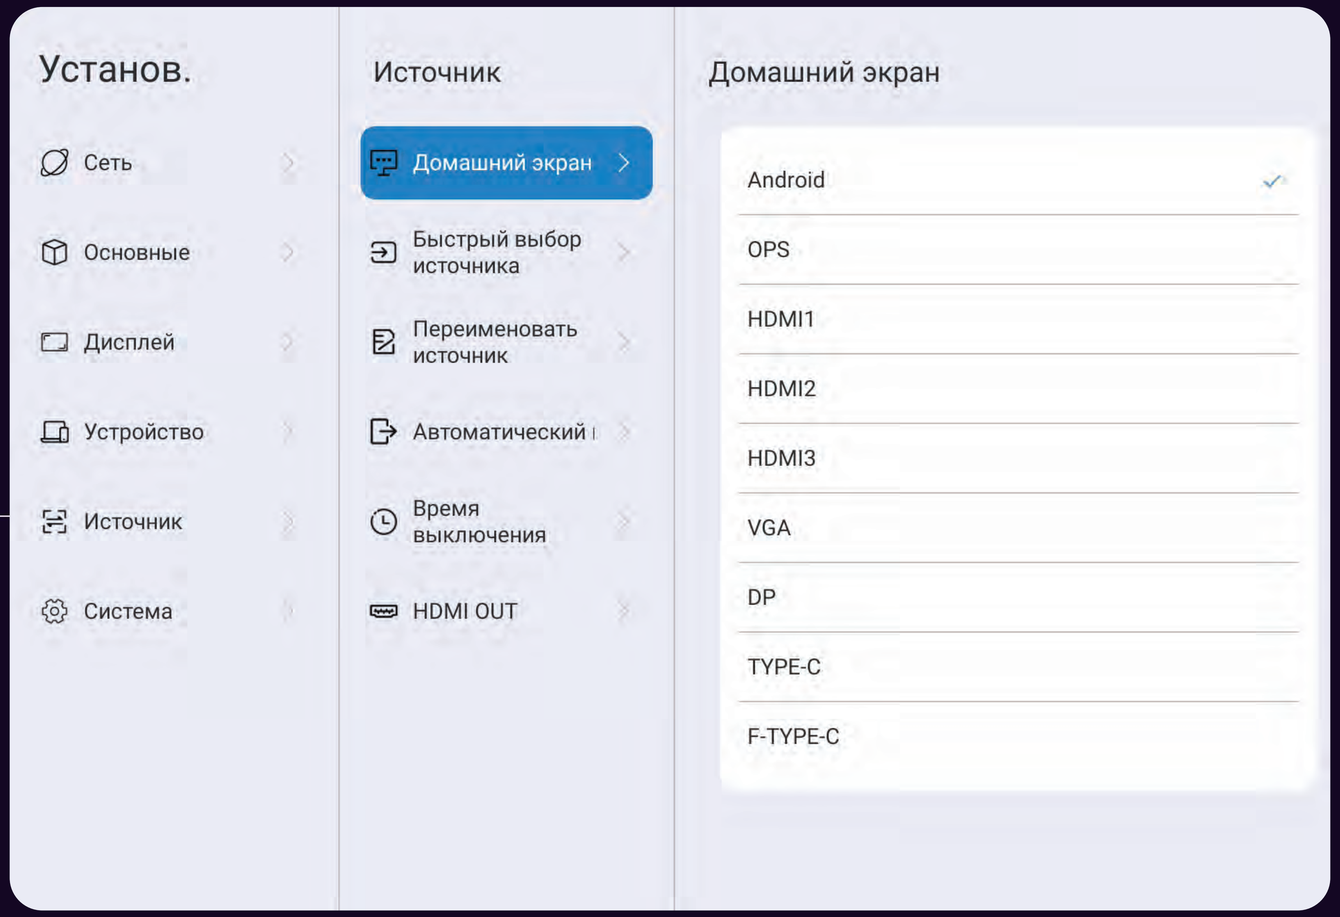

Установка канала
по умолчанию при загрузке

07-6 Настройки

Система

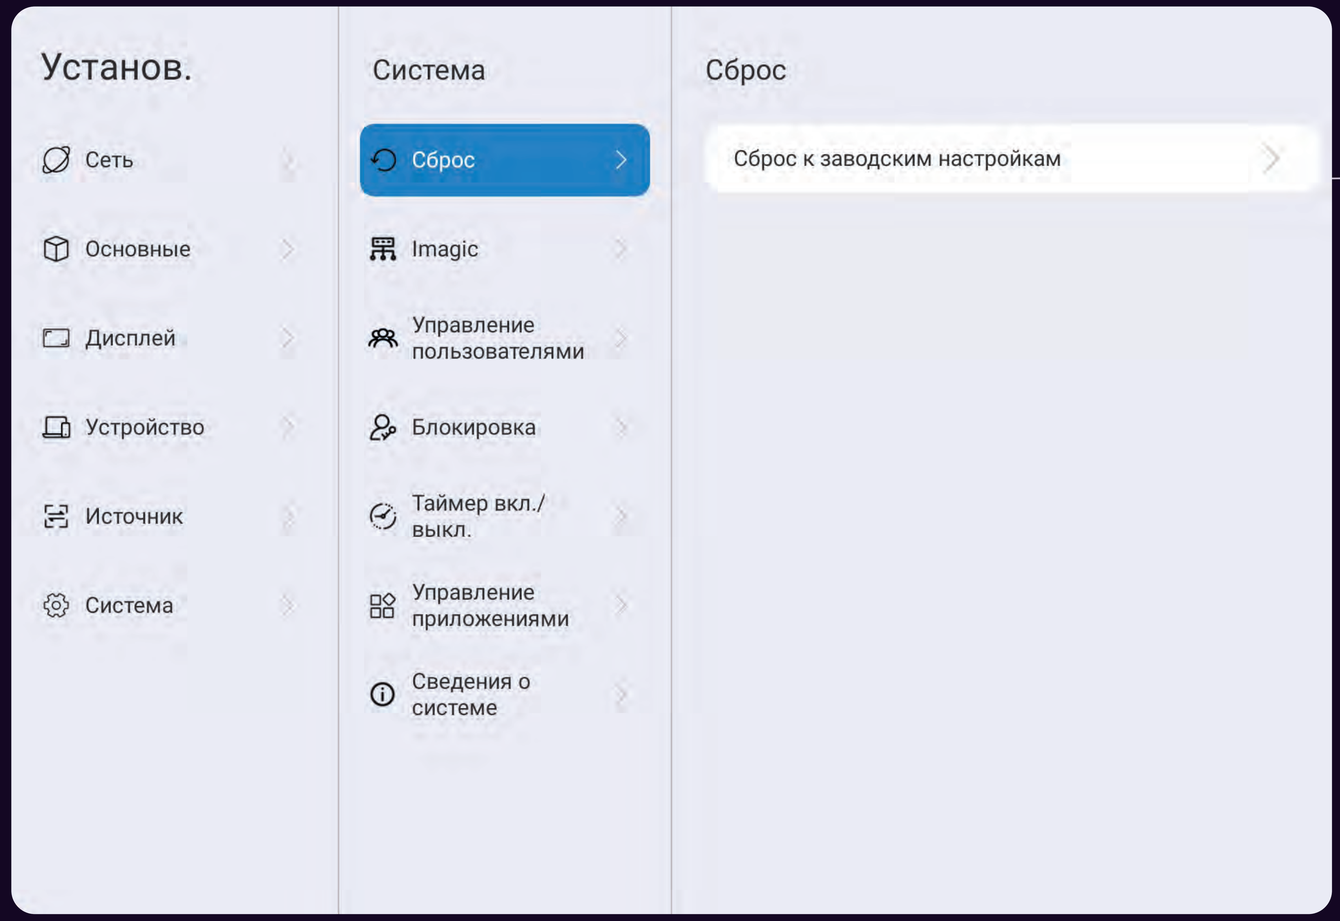

Сброс настроек к заводским

08 Управление и разъемы


Передняя панель



* Изображение дано для примера. Количество и место расположения кнопок и разъ-емов может отличаться для различных моделей дисплея.

08-1 Управление и разъемы

Передняя панель

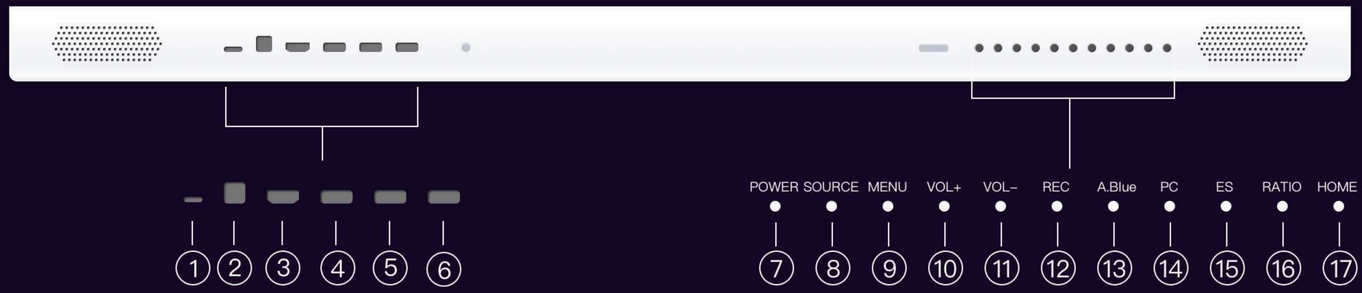


NO.	НАЗВАНИЕ	ФУНКЦИЯ
1	TYPE–C	USB Type-C (доступен не на всех моделях)
2	TOUCH USB	Сенсорное управление через USB, работает только с HDMI 3
3	HDMI 3	Вход HDMI 3
4	USB	Подключение устройств USB
5	USB	Подключение устройств USB
6	USB	Подключение устройств USB

NO.	НАЗВАНИЕ	ФУНКЦИЯ
7	POWER	Питание вкл/выкл
8	SOURCE	Выбор источника сигнала
9	MENU	Меню
10	VOL+	Увеличение громкости
11	VOL–	Уменьшение громкости
12	REC	Запись
13	A.Blue	Фильтр синего света
14	PC	Вкл/выкл питания компьютера с помощью OPS. Недоступно если подключенное устройство не поддерживает OPS.
15	ES	Вкл/выкл режим экономии электроэнергии
16	RATIO	Подтверждение ввода
17	HOME	Домашний экран

* Изображение дано для примера. Количество и место расположения кнопок и разъ-емов может отличаться для различных моделей дисплея.

08-2 Управление и разъемы

Нижняя панель

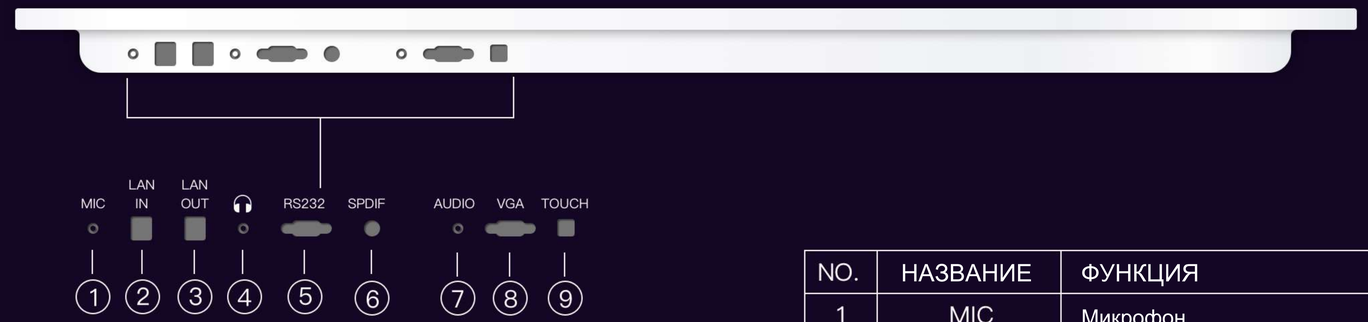


NO.	НАЗВАНИЕ	ФУНКЦИЯ
1	MIC	Микрофон
2	LAN IN	RJ45 вход
3	LAN OUT	RJ45 выход
4	🎧	Выход для подключения наушников
5	RS232	Вход RS232
6	SPDIF	SPDIF
7	AUDIO	Вход аудио (для подключения VGA)
8	VGA	Вход VGA
9	TOUCH	Сенсорное управление через USB

* Изображение дано для примера. Количество и место расположения кнопок и разъемов может отличаться для различных моделей дисплея.

08-3 Управление и разъемы

Боковая панель

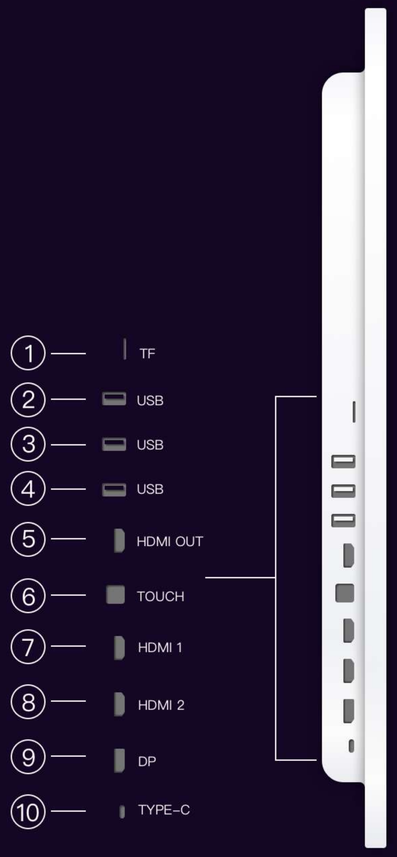


NO.	НАЗВАНИЕ	ФУНКЦИЯ
1	TF	Слот карты памяти TF
2	USB	Подключение устройств USB
3	USB	Подключение устройств USB
4	USB	Подключение устройств USB
5	HDMI OUT	Выход HDMI
6	TOUCH	Сенсорное управление через USB
7	HDMI 1	Вход HDMI 1
8	HDMI 2	Вход HDMI 2
9	DP	Вход DisplayPort
10	TYPE–C	Вход USB Type-C

* Изображение дано для примера. Количество и место расположения кнопок и разъемов может отличаться для различных моделей дисплея.

09 Пульт дистанционного управления

Назначение кнопок

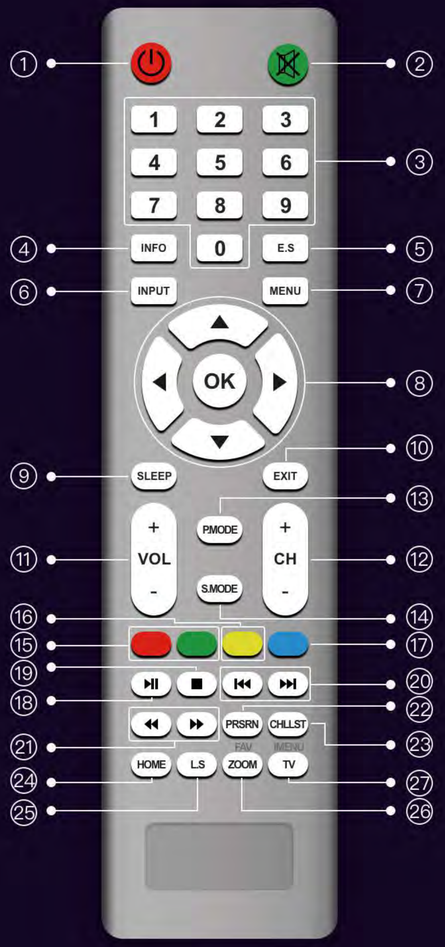

NO.	НАЗВАНИЕ	ФУНКЦИЯ
1	POWER	Вкл/выкл питание дисплея
2	MUTE	Выкл/вкл звук
3	NUMERIC KEY	Выбор или ввод числовых данных
4	INFO	Информационное окно
5	E.S	Вкл/выкл режим экономии электроэнергии, в котором изображение отключается, воспроизводится только звук
6	INPUT	Выбор источника сигнала
7	MENU	Отображение меню / выход из меню
8	Стрелки/OK	Выбор вверх / вниз влево вправо
9	SLEEP	Установка таймера выключения
10	EXIT	Возврат из текущего меню
11	VOL+/–	Увеличение / уменьшение громкости
12	CH+/–	Следующий / предыдущий канал
13	P.Mode	Выбор предустановки для изображения
14	S.Mode	Выбор предустановки для звука
15	N/A	Красный, Зеленый - Не используются
16	FREEZE	Остановить изображение и звук (только для источников VGA и HDMI)

NO.	НАЗВАНИЕ	ФУНКЦИЯ
17	TOUCH BUTTON	Вкл/выкл сенсорный режим и блокировка кнопок на передней панели
18	PLAY/PAUSE	Воспроизведение/пауза аудио или видео
19	STOP	Остановка воспроизведения аудио или видео
20	PREVIOUS/NEXT	Предыдущий/следующий файл
21	FORWARD/REWIND	Быстрая перемотка вперёд/назад
22	PRSRN	Создание снимка экрана и запись в папку SCREENSHOTS
23	CHLLST	Не используется
24	HOME	Переход к домашнему экрану Android
25	L.S (LIGHT SENSOR)	Вкл/выкл датчик освещенности, обеспечивающий автома-тическую регулировку яркости дисплея в соответствии с освещенностью помещения
26	ZOOM	Выбор пропорций изображения: 16:9, 4:3, авто, заполнение экрана, исходный размер, точка-в-точку
27	TV	Переключение на канал ТВ. Функция недоступна в дисплеях без ТВ-тюнера. В дисплеях без ОС Android кнопка выполняет функцию вкл/выкл IMENU