ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

# Потолочный кронштейн для штанг | CA870(-W)

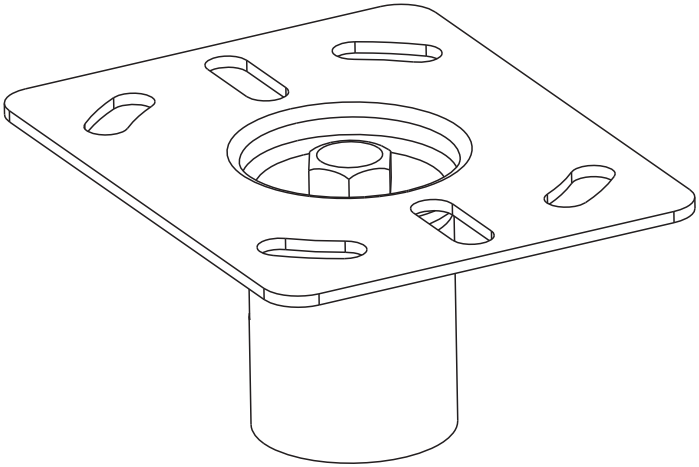

**Заметка:** внимательно прочитайте данную инструкцию перед выполнением монтажа

## ⚠ ВНИМАНИЕ

• Не начинайте установку, не прочитав данную инструкцию. Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с вашим местным дилером.

• Данный монтажный кронштейн предназначен для установки и использования ТОЛЬКО в соответствии с указаниями данного руководства. Неправильная установка данного изделия может привести к повреждению или серьезным травмам.

• Данное изделие должно устанавливаться только квалифицированным персоналом, имеющим базовый опыт монтажа.

• Кронштейн предназначен только для использования внутри помещений. Использование на открытом воздухе может привести к выходу изделия из строя и травмам персонала.

## Список компонентов

**ВАЖНО:** перед началом монтажа следует проверить наличие всех компонентов по данному списку Ie сли какие-то компоненты отсутствуют, обратитесь к вашему дилеру.

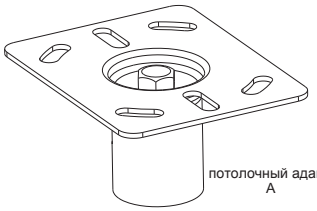

потолочный адаптер (x1)
A

винт(x1)
B

Шестигранный ключ (x1) C

**Package W**

M8x70 металлический анкерный болт(x6)
W-A

## 1. Для установки на бетон или кирпич




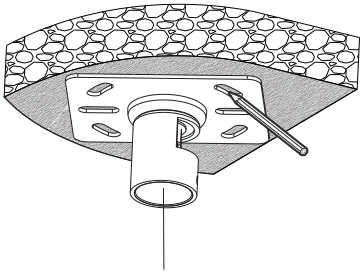

1-1/2" в нутр. диаметр

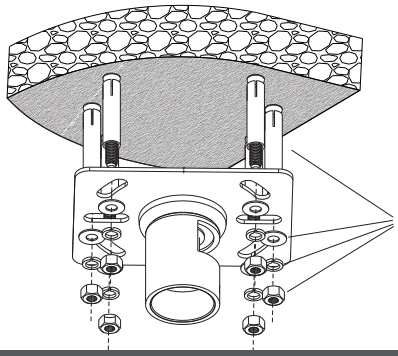





Отметить места для 6 отверстий




Сделать отверстия

Затянуть анкерные болты

### ⚠ ВНИМАНИЕ

Инсталляторы должны убедиться, что опорная поверхность выдержит совокупный вес оборудования и всего прикрепленного оборудования и компонентов.

## 2. Установка трубы на кронштейн

Вкрутить трубу в кронштейн (не входит в комплект) и плотно затянуть.

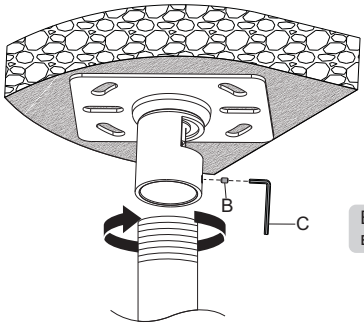


Вкрутить фиксирующий винт для блокировки.